

Faltprospekt
15 x 67 cm
Sowden
Wasserkocher
Bedienungsanleitung
EU


SOWDEN KETTLE



SOWDEN
for
HAY

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE

 Dies ist ein Warnsymbol. Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu Lebensgefahr oder schweren Verletzungen führen können.

BEDEUTUNG VON SIGNALWÖRTERN

In dieser Bedienungsanleitung werden die Signalwörter **WARNUNG** und **VORSICHT** im Zusammenhang mit Sicherheitssymbolen verwendet.

WARNUNG weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise die Gefahr schwerer oder sogar tödlicher Verletzungen besteht.

VORSICHT weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu Verletzungen führen kann.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Bedeutung. In der vorliegenden Anleitung und auf dem Gerät sind viele wichtige Sicherheitshinweise zu finden.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch, und befolgen Sie stets alle sicherheitsrelevanten Meldungen.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Wasserkocher zum ersten Mal verwenden. Bei falscher Anwendung besteht Verletzungsgefahr.

• **Es besteht Lebens- und Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung dieses Gerätes.**

• **Dieses Gerät kann von Kindern oder von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur benutzt werden, wenn sie dabei durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden.**

• **Öffnen Sie den Deckel nicht während das Wasser kocht.**

• **Tülle und Metallteile können nach Gebrauch noch heiß sein.**

• **Tauchen Sie Wasserkocher, Sockel, Netzkabel oder Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.**

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

• **Benutzen Sie den Wasserkocher nicht auf schrägem Untergrund.**

• **Der Sockel, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht nass werden.**

• **Heben Sie den Wasserkocher nur am Griff an.**

• **Befüllen Sie den Wasserkocher höchstens bis zur MAX-Markierung.**

• **Schalten Sie den Wasserkocher niemals in leerem Zustand ein.**

• **Dieser Wasserkocher ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Einsatzbereichen bestimmt, wie zum Hotels und anderen wohntypischen Umgebungen.**

• **Der Wasserkocher darf nur zusammen mit dem mitgelieferten Sockel benutzt werden und andersherum.**

• **Wickeln Sie das Netzkabel zur Längenanpassung um die Kabelaufnahme unter dem Sockel (Abb. 1) Klemmen Sie das Netzkabel in der dafür vorgesehenen Kerbe.**

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

• **Benutzen Sie den Wasserkocher auf keinen Fall, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn der Wasserkocher oder die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, müssen diese Teile durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.**

• **Reinigung und Pflege dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.**

• **Der Wasserkocher ist ausschließlich für das Kochen von Trinkwasser vorgesehen.**

• **Legen Sie das Netzkabel so, dass man nicht versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann.**

SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT

• **Benutzen Sie den Wasserkocher nicht auf schrägem Untergrund.**

• **Der Sockel, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht nass werden.**

• **Heben Sie den Wasserkocher nur am Griff an.**

• **Befüllen Sie den Wasserkocher höchstens bis zur MAX-Markierung.**

• **Schalten Sie den Wasserkocher niemals in leerem Zustand ein.**

• **Dieser Wasserkocher ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Einsatzbereichen bestimmt, wie zum Hotels und anderen wohntypischen Umgebungen.**

• **Der Wasserkocher darf nur zusammen mit dem mitgelieferten Sockel benutzt werden und andersherum.**

• **Wickeln Sie das Netzkabel zur Längenanpassung um die Kabelaufnahme unter dem Sockel (Abb. 1) Klemmen Sie das Netzkabel in der dafür vorgesehenen Kerbe.**

BESCHREIBUNG DER GERÄTETEILE



1 Tülle

2 Deckel mit Drucktaste

3 Griff

4 EIN-/AUS-Schalter mit LED-Anzeige

5 Sockel mit Netzkabel

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES WASSERKOCHERS

• Stellen Sie sicher, dass die auf dem Wasserkocher angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.


• Wickeln Sie das Netzkabel zur Längenanpassung um die Kabelaufnahme unter dem Sockel (Abb. 1) Klemmen Sie das Netzkabel in der dafür vorgesehenen Kerbe.

• Füllen Sie den Wasserkocher bis zum Höchststand. Kochen Sie das Wasser auf und schütten Sie es weg. Spülen den Wasserkocher anschließend mit klarem Wasser aus.

Wiederholen Sie die diesen Vorgang zweimal, um Staub und Produktionsrückstände aus dem Inneren des Wasserkochers zu entfernen.

HINWEISE ZUM RECYCLING IHRES WASSERKOCHERS

Ihr Wasserkocher enthält viele wertvolle Rohstoffe, die recycelt und wiederverwendet werden können. Entsorgen Sie das Gerät über eine ausgewiesene Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

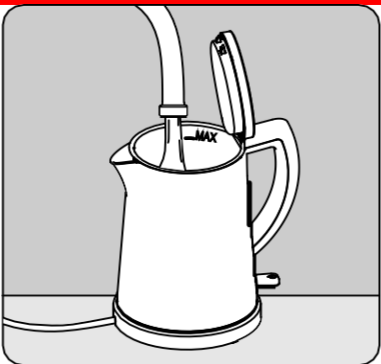

5 LEICHT ZU REINIGEN
INNENSEITE AUS
EDELSTAHL

GEBRAUCH DES WASSERKOCHERS

1 Drücken Sie zum Öffnen die Taste auf dem Deckel. (Abb. 2)

2 Füllen Sie den Wassertank mit der gewünschten Wassermenge. (Abb. 3) (Min. 1 Tasse Wasser, aber nicht über die MAX-Markierung hinaus. Betreiben Sie das Gerät nie ohne Wasser.

3 Schließen Sie den Deckel, bis er fest einrastet.

4 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und stellen Sie den Wassertank auf den Heizsockel.

5 Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter unterhalb des Handgriffs nach unten, um den Wasserkocher einzuschalten. (Abb. 4)

6 Nachdem das Wasser gekocht hat, schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Sie können den Wasserkocher manuell abschalten, bevor Sie ihn zum Schütten des Wassers vom Sockel nehmen.

7 Lassen Sie überschüssiges Wasser nicht im Wasserkocher, da sich sonst schneller Kalk ablagert.

REINIGUNG UND PFLEGE IHRES WASSERKOCHERS

1 Ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

2 Verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder Lappen.

3 Das Innere muss regelmäßig gereinigt werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden. (Abb. 5) Klarer Essig ist ein umweltfreundlicher Kalklöser, der sich zum Entkalken des Wasserkochers eignet. Füllen Sie den Wasserkocher mit einer Lösung aus gleichen Teilen Wasser und Essig. Lassen Sie das Gemisch anschließend eine Stunde einwirken.

Kochen Sie die Lösung. Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gemisch weitere 15 bis 20 Minuten einwirken, bevor Sie es wegschütten und den Wasserkocher gründlich ausspülen.

SOWDEN WASSERKOCHER
220-240V 50-60Hz 1500W-1800W
Hergestellt in China
HAY ApS Havnen 1, 8700 Horsens,
Dänemark

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet unter:
www.hay.dk

„EINKLICKEN“