


**WEDEKIND COUCHTISCH**  
***WEDEKIND COFFEETABLE***


# MONTAGEANLEITUNG

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### LIEFERUMFANG / CONTENT

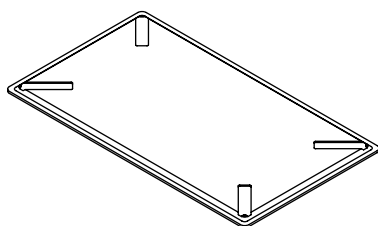


**1 x**



**4 x**



**12 x**




**1 x**

### PFLEGEHINWEISE / CARE INSTRUCTIONS


Nutze ein sauberes und trockenes Tuch, um Holzmöbel abzuwischen. Verzichte auf Staub bindende Sprays und imprägnierte Tücher. Zur feuchten Reinigung empfehlen wir eine Lösung aus lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwende hierzu ein weiches Tuch. Mikrofaser- oder Ledertücher bieten sehr gute Ergebnisse. Achte darauf, nicht zu nass zu pflegen und immer nachzutrocknen. Bei gewachster Oberflächenbehandlung sollte regelmäßig nachgewacht werden. Alle Details dazu findest du auf der MEYER Seite unter Pflege & Zubehör /

*Use a clean and dry cloth to wipe wood furniture. Avoid dust-binding sprays and impregnated cloths. For wet cleaning we recommend a solution of lukewarm water and a mild detergent. Use a soft cloth for this. Microfibre clothes or leather cloths grant very good results. Make sure not to use too much water and always dry it afterwards. Waxed surface treatments should be rewaxed regularly, all details can be found on the MEYER page under care & accessories*

- 1**  
Lege die Tischplatte mit der Oberseite auf einen sauberen und weichen Untergrund / *Place the table top on a clean and soft surface*

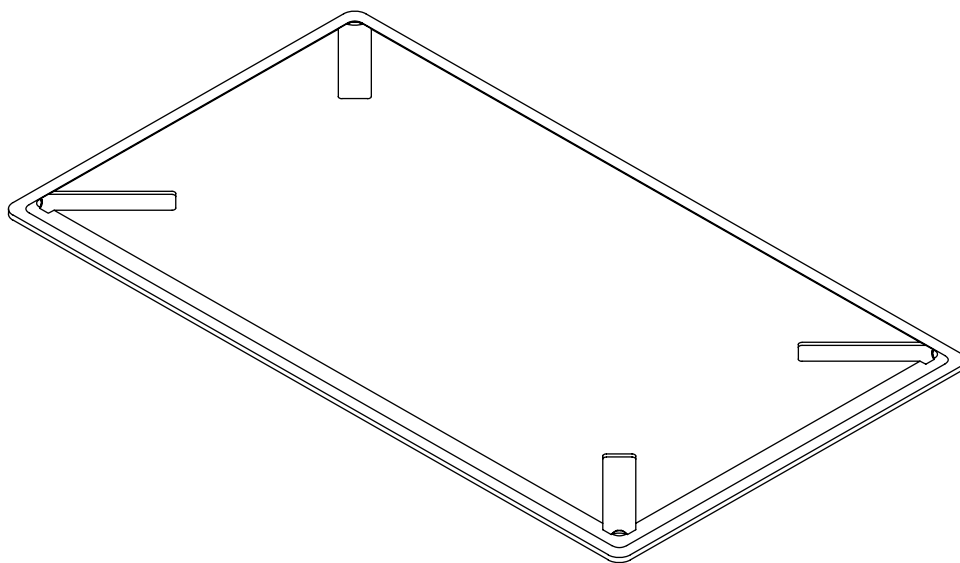


- 2**  
Setze die Beine in die vorgefrästen Taschen ein und montiere sie mit je drei Schrauben (c). Ziehe zunächst alle Schrauben leicht an, danach nacheinander fest. / *Insert legs into pre-milled pockets and assemble with five screws (c) each. First tighten all screws slightly, then tighten them one after the other.*

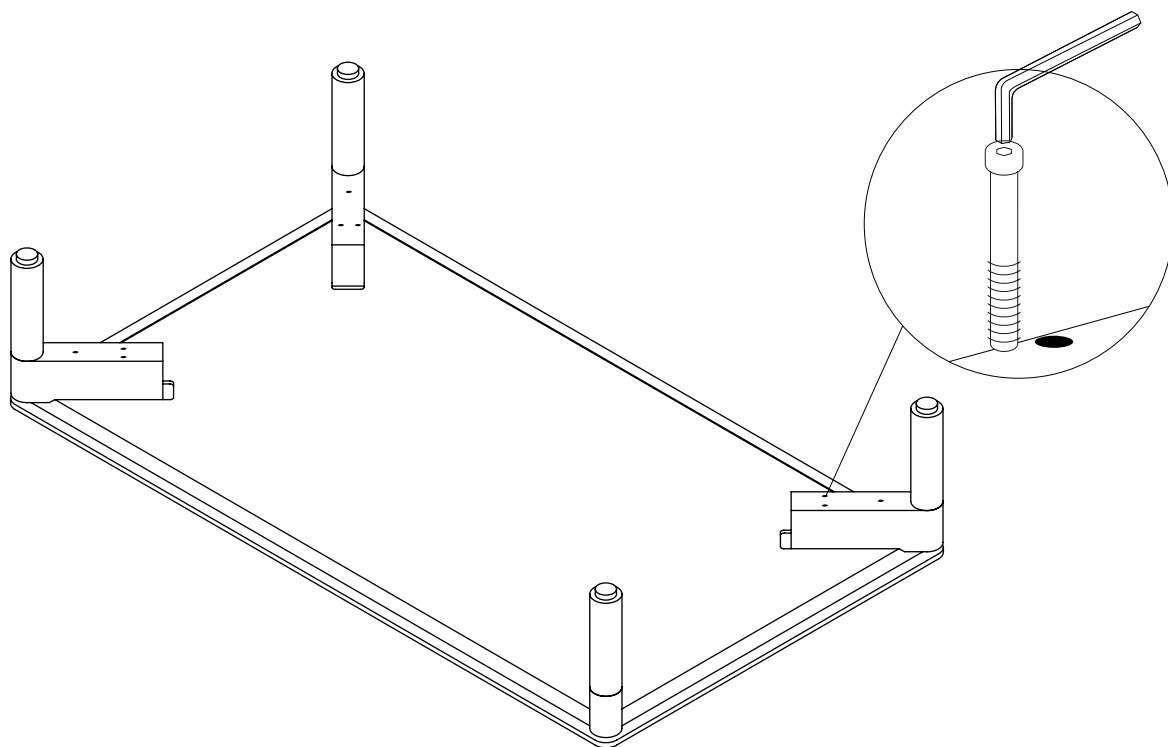

**3**

Hole dir einen Helfer, um den WEDEKIND Couchtisch umzudrehen / *Get a helper to turn WEDEKIND Coffeetable carefully*

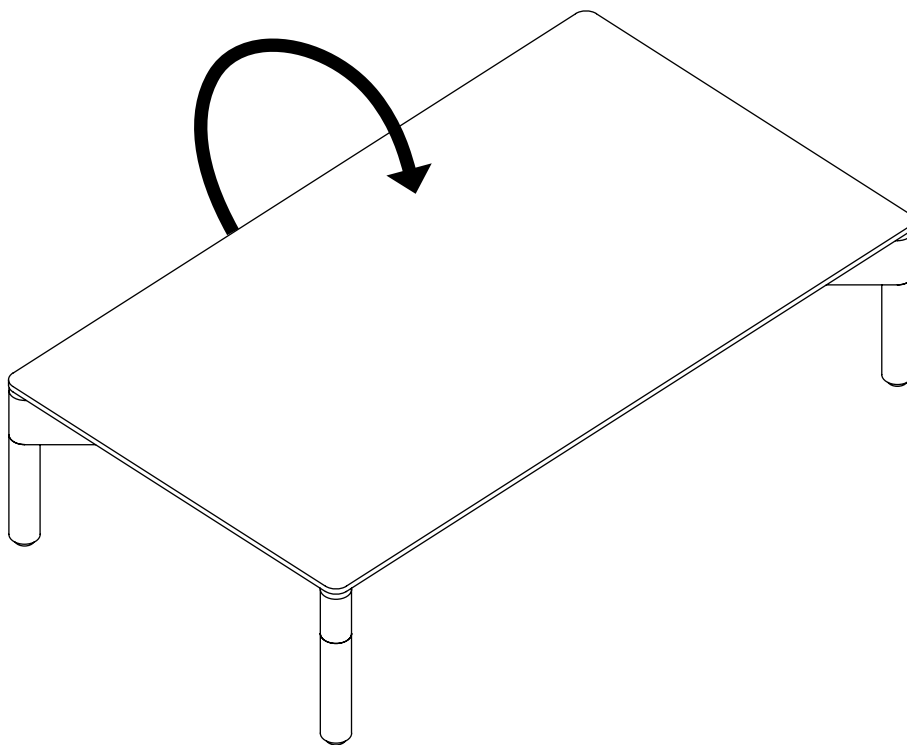

+49 (0)30 44 67 38 00  
info@out-design.com  
objekteunserertage.com

**OUT**  
OBJEKTE UNSERER TAGE