

Linear 1 S125

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:

Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com

Uff. Commerciale Italia : p.brunello@demajomurano.com
Export Department : export@demajomurano.com

Linear 1 - sospensione lunghezza : 125 cm/alimentatore elettronico.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Attaccare alla staffa "A" l'alimentatore "B" (pellicola adesiva su alimentatore) completo di cavi e fissare la staffa "A" a soffitto usando i due fori "C".
2. Fissare a soffitto i due conetti "D" a distanza indicata come in Fig.X .
 - Inserire i cavi d'acciaio "E" nei gripper "Y".
(Per regolare la lunghezza dei cavi d'acciaio "E" schiacciare il puntalino del gripper "Y")
 - Inserire la lastra in vetro "F" su i due perni "G" della montatura "H" e fissarla con le due rondelle in plastica "I".
 - Inserire la lampadina 1 x 54W G5 fluorescente lineare T5.
 - Inserire la staffa metallica "L" e fissare le due bandine laterali in metallo "M" sulla montatura "H" con le sei viti "N".
 - Bloccare la lastra in vetro "O" con la vite "P" sulla staffa metallica "L".
1. Scollegare il cavo interno dalla morsettiera di alimentazione e regolare la lunghezza.
 - Tagliare se necessario il cavo elettrico in eccedenza e ripristinare il collegamento del cavo interno alla morsettiera.
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.
 - Bloccare il cavo elettrico con i due bloccacavi "Q".
 - Portare la scatola metallica "R" a chiudere sul soffitto bloccandola con le viti "S".

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Attach the ballast "B" with its wires to the bar "A" (adhesive film on the ballast) and then fix the bar "A" to the ceiling utilising the holes "C".
2. Fix the two cones "D" at the correct distance as indicated in picture X .
 - Insert the steel cables "E" in the grippers "Y".
(press the small bottom cylinder of the gripper "Y" in order to release the cables and adjust their length).
 - Insert the glass sheet "F" on the two pivots "G" of the structure "H" and block it with the two plastic rings "I".
 - Insert the linear fluorescent lamp T5 54W G5.
 - Insert the metal element "L" and fix the two side metal sheet "M" to the structure "H" with the six screws "N".
 - Fix the glass sheet "O" to the metal element "L" with the screw "P".
1. Disconnect the internal cable from the terminal and adjust its length.
 - Cut out the exceeding electrical wire and reconnect the internal cable to the terminal.
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕.
 - Block the electrical wires with the two cable-blocks "Q".
 - Lift the metal box "R" to the ceiling and block it with the screws "S".



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm.
The enclosure of this luminaire is protected against solid objects larger than 1 mm.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

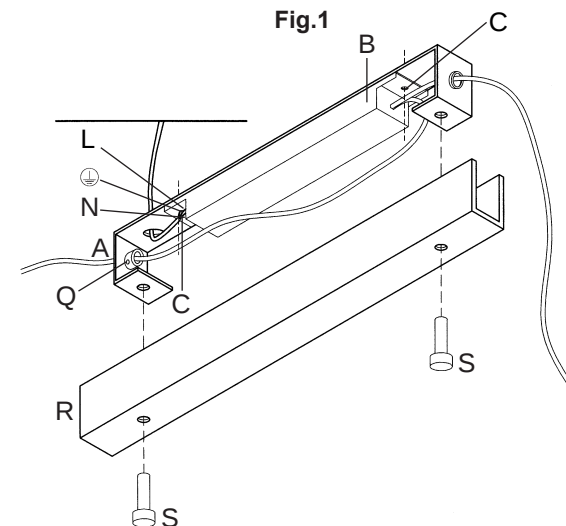


Fig.2

FIG. X
INTERASSE FORI PER FISSAGGIO A SOFFITTO CONETTI "D" LINEAR 1/S125
DISTANCE BETWEEN CONES "D" ON THE CEILING LINEAR 1/S125

